






正反裏

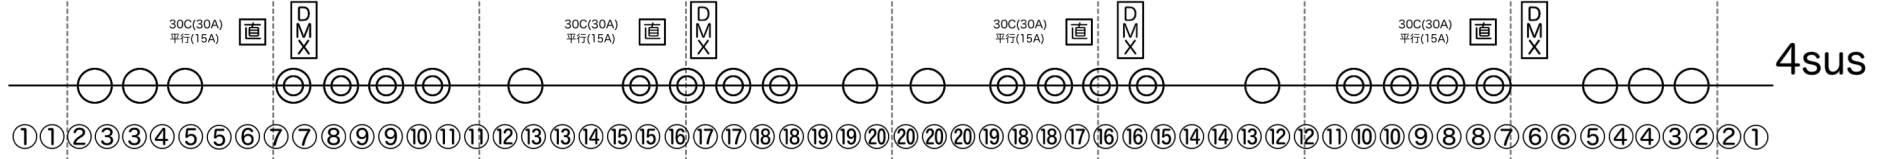


4sus

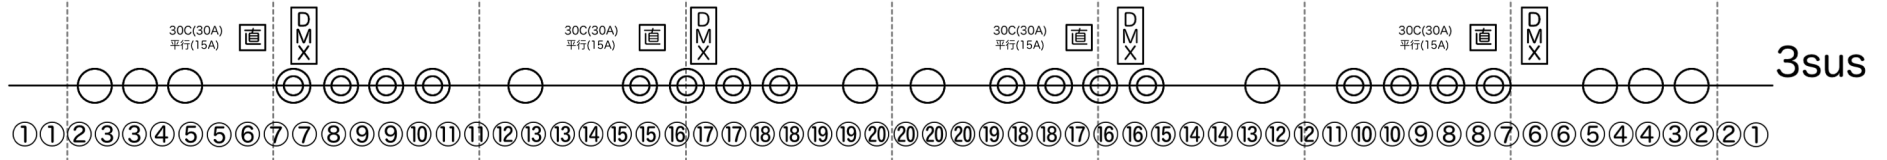

3sus

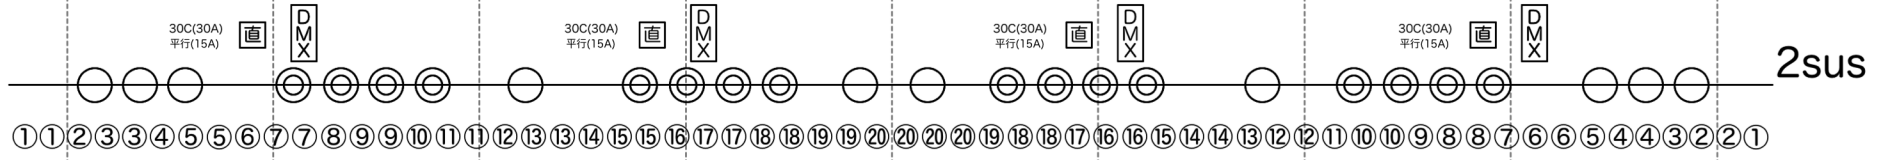

2sus

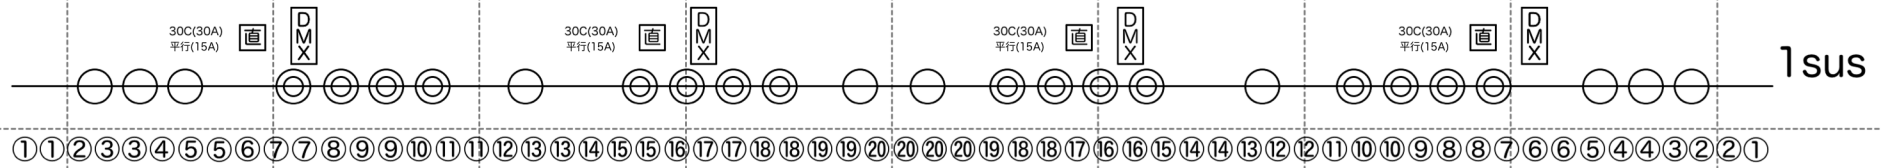

1sus

4間 3間 2間 1間 CL 1間 2間 3間 4間

UH 上段 ① 71 ② 72 ③ 78 ④ 59
下段 ⑤ 63 ⑥ 22 ⑦ 40 ⑧ W

BOR 上下 ① W ② W ③ 72 ④ 78
中 ⑤ W ⑥ W ⑦ 72 ⑧ 78

ピンスポットライト
XPS-2009SR/e 2台
XPS-2008SR 1台

LH 上段 ① 72 ② 59 ③ 22 ④ 40
下段 ⑤ 73 ⑥ 78 ⑦ 31 ⑧ W

Foot 上下 ① ② ③ ④
Tor 上下 ① ②

※ 直電源は1口 3KWまで

予備電源
楽屋通路前

30C x4 (直 2 回路)
DMX Out x2

30C x4 (直 2 回路)
DMX Out x2

盆回路 1

FC 奥
1~4

盆回路 1

リターンガラリ

LH 上
1~8

LH 下
1~8

リターンガラリ

FC 上
13~15

FC 下
13~15

10~12

10~12

7~9

7~9

盆回路 1

盆回路 1

4~9

4~9

予備電源
搬入口前

直 30C x1
DMX OUT x2
DMX IN x1 (袖卓)

直 30C x1
DMX OUT x2
DMX IN x1

操作盤

Foot 上
1~4

FC 前
1

FC 前
2

Foot 下
1~4

EVM

木製SP台
(耐荷重不明)

木製SP台
(耐荷重不明)

スピー
カー

スピー
カー

